




**3,7cm PaK 34(t) – SKODA
3,7cm KPÚV vzor 34/P/J/M
(Škoda A – 3)
Cat. No. 7203**

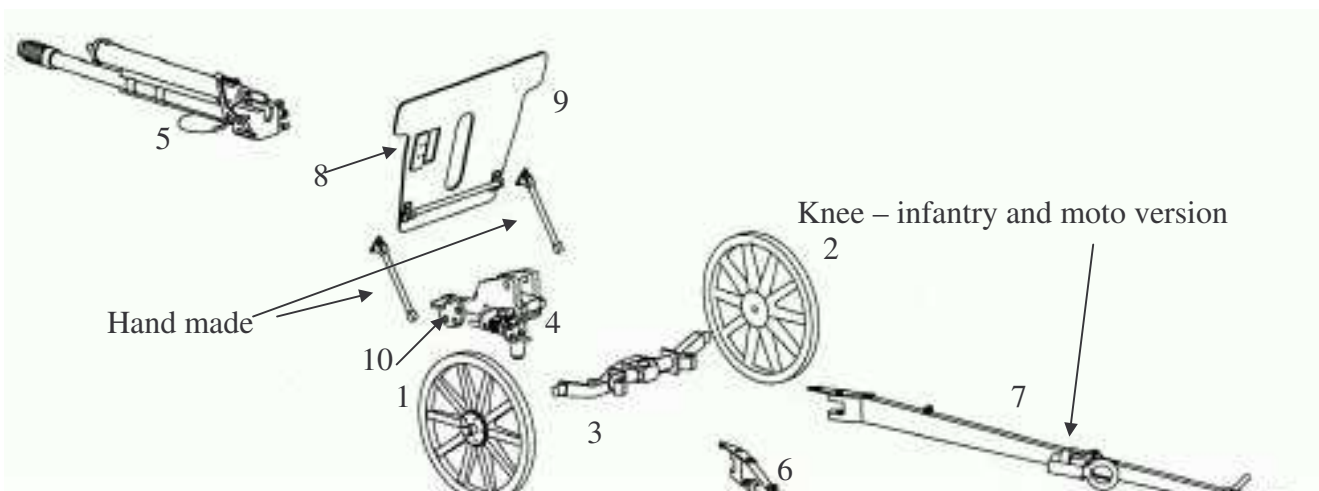

How to build/Návod ke stavbě

1 – Cement wheels (1,2) with base (3), choose wheels without rubber bandage for infantry version or with rubber bandage for cavalry and moto version. Castings without rubber bandage has smaller diameter.

Přilepte kola (1,2) s podvozkem (3), vyberte kola bez gumové bandáže pro pěchotní nebo s bandáží pro jezdeckou a moto verzi. Odlitky kol bez bandáže mají menší průměr.

2 – Cement gun breech (4) into base (3) and barrel (5) into position in the breech.

Přilepte kolébku (4) do podvozku (3) a hlaveň (5) na místo v kolébce.

3 – Cement legs (6,7), choose legs with knee for infantry and moto version or without knee for cavalry version. Cavalry version – cement towing eye to end of left leg – view from back.

Přilepte lafetová ramena (6,7), lafety s kloubem pro pěchotní a moto verzi, bez kloubu pro jezdeckou verzi. U jezdecké verze přilepte tažné oko na konec levé lafety, na vrchol rydla. Pohled zezadu.

4 – Cement small shield (8) on gun shield (9), from back side

Přilepte kryt průzoru (8) na štít kanónu (9), ze zadní strany

5 – Cement drive wheel (10) on gun breech. Cement gun sight on the left side of the breech.

Přilepte řídicí kolo (10) na kolébku, zaměřovač na levou stranu kolébky

6 – Cement shield into position on the breech, hand make two supporting rods from plastic.

Vyrobte podpěry štítu a přilepte štít na místo na kolébce.

Castings description

**1 – wheels with bandage, 2 – wheels without bandage, 3 – gun breech, 4 – shield, 5 – barrel
6, 7 – legs with knee (infantry and moto), 8, 9 – legs without knee (cavalry), 10 – base, gun sight, drive wheel, towing eye, small shield**

1 – kola bez gumové obruče, 2 – kola s obručí, 3 – kolébka, 4 – štít, 5 – hlaveň, 6, 7 – lafety s kloubem, 8, 9 – lafety bez kloubu, 10 – podvozek, zaměřovač, řídicí kolo, tažné oko, kryt průzoru.

MADE IN CZECH REPUBLIC BY PROFIKIT, WWW.SWEB.CZ/PROFIKIT